


Zusatz — Alfa Laval CM

Installation — DuraCirc Kreiskolbenpumpe

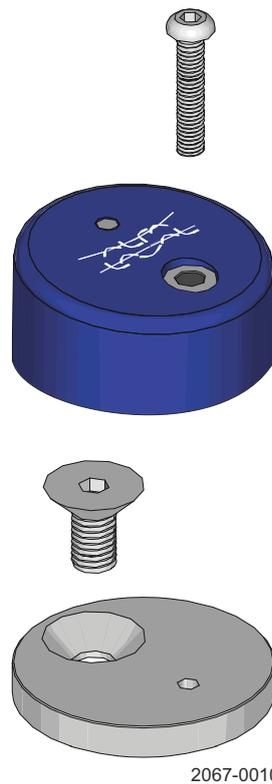

Lit. Code 200005426-1-DE
Handbuchnr. 100003842

Veröffentlicht von:
Alfa Laval Kolding A/S
Albuen 31
DK-6000 Kolding, Dänemark
+45 79 32 22 00

Die Originalanleitung ist auf Englisch

© Alfa Laval Corporate AB 2022-01

Dieses Dokument und sein Inhalt unterliegen dem Urheberrecht und anderen geistigen Eigentumsrechten, die im Besitz von Alfa Laval Corporate AB sind. Dieses Dokument darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Alfa Laval Corporate AB auf irgendeine Weise noch mit irgendwelchen Mitteln oder zu irgendeinem Zweck kopiert, reproduziert oder übertragen werden. Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Informationen und Dienstleistungen dienen als Nutzen und Service für den Benutzer. Es werden keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Genauigkeit oder Eignung dieser Informationen und dieser Dienstleistungen für einen bestimmten Zweck gegeben. Alle Rechte sind vorbehalten.

Übersicht

1	Allgemeine Installationshinweise.....	5
1.1	DuraCirc Richtlinien.....	5
1.2	Empfehlungen zur Hygiene.....	6
1.3	Adapterdetails.....	6

1 Allgemeine Installationshinweise

! HINWEIS


Bei der Befestigung des CM ist es wichtig, eine feste, mechanische Verbindung zwischen dem Gerät und der Adapterplatte des CM herzustellen, die im Idealfall auf einer ebenen Oberfläche montiert wird. Der CM kann auf Flächen mit einer Temperatur von bis zu 80° C (176° F) angebracht werden.

1.1 DuraCirc Richtlinien


Der SRU/SX-Bereich hat keine bestimmte M6-Gewindebohrung zur Befestigung des CM, weshalb ein Adaptersatz erforderlich ist, um bereits auf dem Getriebe vorhandene Gewindebohrungen nutzen zu können.

Pumpentyp	Adaptertyp	Werkzeug Sechskantschlüssel Adapterschraube	Werkzeug Sechskantschlüssel CM Schrauben	Max. Anzugsdrehmoment [Adapterschraube / CM-Schraube]
DuraCirc	1	5 mm	4mm	20 Nm / 10 Nm 15 ft-lb / 7,5 ft-lb

Richtlinien für Pumpen mit horizontalem Zulauf

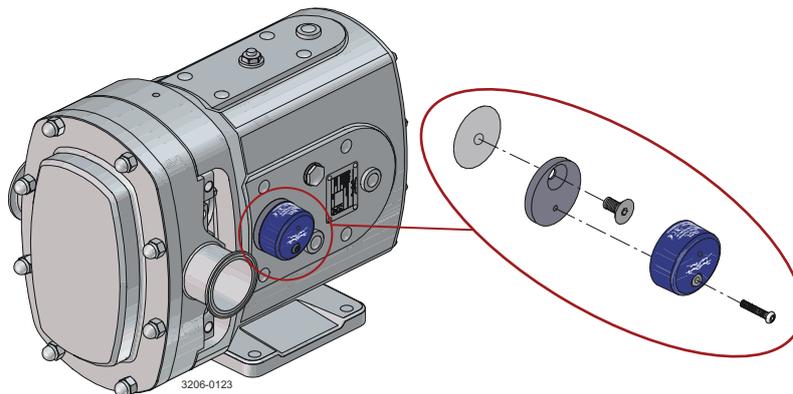


Richtlinien für Pumpen mit vertikalem Zulauf

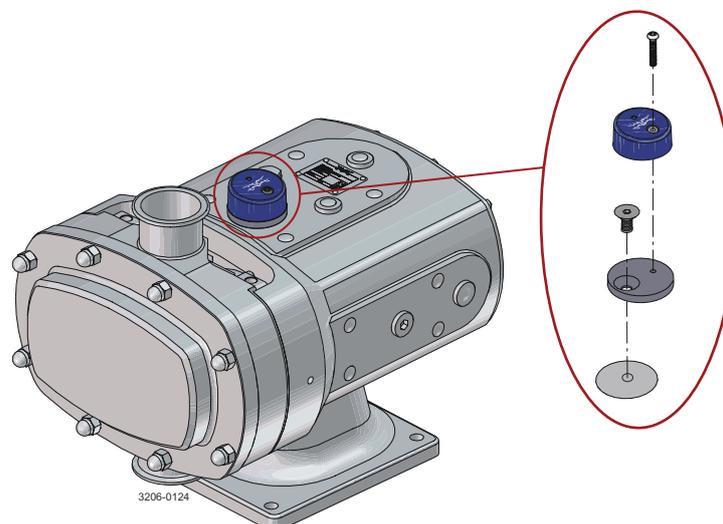

1.2 Empfehlungen zur Hygiene

Für einen hygienischen Einbau sollten Sie ein von der FDA zugelassenes Dichtmittel zwischen Gerät und Adapterplatte sowie zwischen CM und Adapterplatte verwenden.

1.3 Adapterdetails

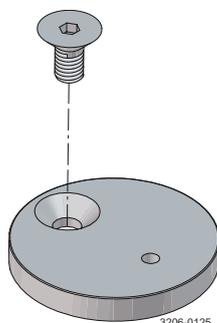

Adapter Satz [Typ / Artikelnr.] *	Adapter Schraube Flache SHCS	Adapter Abmessungen [Ø/H]	Adapter Gewicht
Typ 1: 8010005350	M8 x 16	58mm / 8mm 2,3 in / 0,3 in	0,16 kg 0,35 lb

* Alle Adapter bestehen aus rostfreiem Stahl vom Typ EN 1.4301 (AISI 304).

* Der CM ist enthalten.